

**4501 näyttö-/ohjelmointiyksikkö, SKS-tuotenumero: 1096439**

Sisältää tarvittavan ohjelmiston

Tuotteet: 3114 (+ 4590 ConfigMate-sovitinyksikkö),  
4104, 4114, 4116, 4222,  
9106, 9107, 9113, 9116, 9202, 9203.

Liitäntä: painetaan moduulin etulevyn päälle


**4590 ConfigMate sovitin-/telakkayksikkö, SKS-tuotenumero: 1204751**

Sovitinyksikkö 4501-näytön ja 3114-moduulin välille.  
Siirtotelakka 4xxx- ja 9xxx-moduulien ja tietokoneen välille.

Tuotteet: 3114  
- sovitinkäyttö (välissä 3114-4501)  
4xxx (kaikki), 9xxx (kaikki)  
- telakkakäyttö (välissä PC-4xxx/9xxx, PReset V.6.01 tai uudempi)

Liitäntä: 4501-näyttö painetaan 4590-sovitimen päälle,  
4590 liitetään 3114-moduuliin tai tietokoneeseen USB-kaapelin avulla


**5905A Loop Link RS232, SKS-tuotenumero: 1076433**

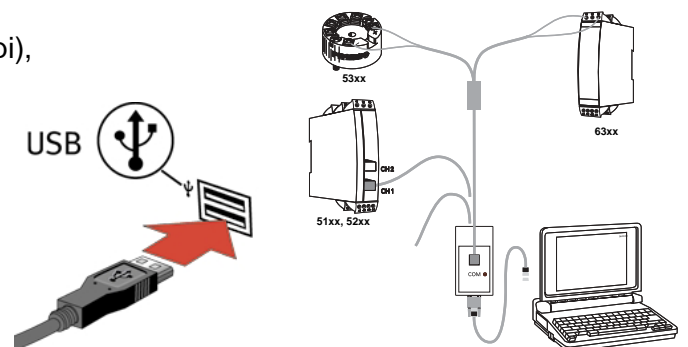
**Toimitus vain erikoistilauksesta.** Paketissa toimitettava ohjelmaversio ei toimi Windows Vista- eikä Windows 7- käyttöjärjestelmissä!

**5909 Loop Link USB, SKS-tuotenumero: 1091463**

PReset-ohjelma: V.5.41.1001 ja uudemmat versiot toimivat käyttöjärjestelmissä  
Windows 7 (32- ja 64-bit), Windows Vista (32- ja 64-bit), Windows 2000 ja Windows XP.

Tuotteet: 5114, 5115, 5116, 5131,  
5223, 5225 (PReset V.5.20 tai uudempi),  
5331, 5333, 5334, 5335,  
5337 (PReset V.6.04 tai uudempi),  
5343 (PReset V.5.20 tai uudempi),  
5715 (PReset V.5.10 tai uudempi),  
6331, 6333, 6334, 6335,  
6337 (PReset V.6.04 tai uudempi).

Liitäntä: USB-portti (USB-liitin)

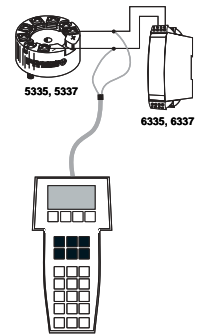


**HART® Communicator, (HART-käsiterminaali)**

Ohjelmat: HART®-tiedonsiirto, tyyppikohtaiset laitekuvaustiedostot

Tuotteet: 5335, 6335 (DD-, eDD- ja AMS-tiedostot),  
5337, 6337 (DD- ja DTM-tiedostot).

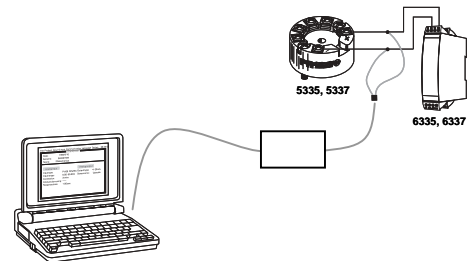
Liitäntä: terminaalin omilla johtimilla

**HART®-modeemi, (esim. Mactek USB)**

Ohjelmat: PReset, HART®-tiedonsiirto,

Tuotteet: 5335, 6335 (PReset V.5.01 tai uudempi),  
5337, 6337 (PReset V.6.04 tai uudempi)).

Liitäntä: modeemin omilla johtimilla

**Ohjelmointi kenttäväylän kautta**

Ohjelmat: Profibus® PA ver. 3.0 + GSD- ja PDM-tiedostot tai  
FOUNDATION™ Fieldbus ver. ITK 4.6 + DD-tiedostot

Tuotteet: 5350, 6350.

**Ei ohjelmointilaitetta**

Tuotteissa kiinteät asetukset, DIP-kytkimet, painikkeet tai potentiometrit.

Tuotteet: 22xx (kaikki), 2914, 3103, 3104, 3105, 3108, 3109, 3117, 3118, 3185, 3186, 3532,  
5104, 5105, 5106, 5107, 5202, 5203, 5420, 5531, 5714, 5715, 5725, 6185.

Liitäntä	Tarvittava ohjelma tai tiedosto					
Moduuli	5905**LoopLink RS232	5909 Loop Link USB	HART-käsitermiinaali	HART-modeemi	Profibus PA	Foundation H1
22xx	asettelu etulevyn painikkein ja/tai sis. DIP-kytkimin					
2914	ei aseteltava					
3103/8	ei aseteltava					
3104/5/9	asettelu DIP-kytkimillä					
3114	asettelu 4501-näyttö/ohjelmointiyksikön ja 4590 ConfigMate-sovittimen kanssa					
3117/18	asettelu DIP-kytkimillä					
3185/86	ei aseteltava					
3532	asettelu kytkentää muuttamalla					
4xxx	asettelu 4501-näyttö/ohjelmointiyksikön painikkein					
5102	PRReset DOS	kiinteät arvot tilauksen mukaan				
5104	asettelu sis. DIP-kytkimin					
5105	asettelu sis. DIP-kytkimin					
5106	ei aseteltava					
5107	ei aseteltava					
5114	PRReset DOS tai WIN	PRReset 5.01... WIN				
5115	PRReset WIN	PRReset 5.01... WIN				
5116	PRReset WIN	PRReset 5.01... WIN				
5131	PRReset DOS tai WIN	PRReset 5.01... WIN				
5202	asettelu sis. oikosulkupaloin					
5203	asettelu sis. DIP-kytkimin					
5223	U PRReset DOS tai WIN***	PRReset 5.20... WIN				
5225	U PRReset DOS tai WIN***	PRReset 5.20... WIN				
5331	PRReset DOS tai WIN	PRReset 5.01... WIN				
5333	PRReset DOS tai WIN	PRReset 5.01... WIN				
5334	PRReset WIN	PRReset 5.01... WIN				
5335	PRReset DOS tai WIN	PRReset 5.01... WIN	5335 DD, eDD, DTM, AMS	PRReset DOS tai WIN		
5337		PRReset 6.04... WIN	5337 DTM	PRReset WIN		
5343	PRRelevel tai PRReset WIN***	PRReset 5.20... WIN				
5350					5350 GSD & PDM	5350 DD
5420	ei aseteltava					
5531	asettelu etulevyn painikkein + DIP-kytkimin					
5714	kaikki asetellut etulevyn painikkein					
5715		PRReset 5.10... WIN				
5725	kaikki asetellut etulevyn painikkein					
6185	ei aseteltavissa					
6331	PRReset WIN	PRReset 5.01... WIN				
6333	PRReset WIN	PRReset 5.01... WIN				
6334	PRReset WIN	PRReset 5.01... WIN				
6335	PRReset WIN	PRReset 5.01... WIN	6335 DD, eDD, DTM, AMS	PRReset WIN		
6337		PRReset 6.04... WIN	6337 DTM	PRReset WIN		
6350					6350 GSD & PDM	6350 DD
9xxx	asettelu 4501-näyttö/ohjelmointiyksikön painikkein					

U = apujännite kytkettävä PRReset-konfigurointia tehdessä (muissa moduuleissa apujännitteen kytkentä saattaa auttaa pariston (5905) ollessa heikko).

\*\* = 5905 toimitus vain erikoistilauksesta

\*\*\* = 5223, 5225 ja 5343: Windows-ohjelmointi ohjelmaversiolla PRReset 5.20 tai uudempi